

CyLock – Inbetriebnahme / Montage (DE)

Danke, dass Sie sich mit Ihrem Kauf für das CyLock Modul: „Bike Edition“ entschieden haben.



Lesen Sie vor Inbetriebnahme und Montage nachfolgende Hinweise durch. Bewahren Sie diese Hinweise sorgfältig auf und geben diese an einen nachfolgenden Besitzer weiter.

Inhalt der Verpackung:



CyLock Modul

+



Batterie

+



O-Ring

+



Sicherungsschraube

Schritt 1 - (Erst) Inbetriebnahme Modul / Batteriewechsel

1. Modul entnehmen (1) An Gehäuse-Kopf-Unterseite befindet sich eine Kerbe – diese mit Stiftspitze oder Fingernagel leicht auseinanderspreizen.
2. Gehäuse öffnen und Gehäuse-Oberschale abnehmen.
3. Batterie einlegen + Pol zeigt zur Modulmitte.
4. Modul schließen Obere Schale am Ende in untere Schale einhaken, Gehäuse vorne schließen bis es am Modul-Kopf einrastet.
5. O-Ring auf Modul aufrollen, bis O-Ring in der Rille am Gehäuseende „einrastet“.



- Für einen Batteriewechsel die Schritte 1 - 5 durchführen.
- Geeignete Batterien zum Wechseln: z.B. **ER 14505 M, ER 14505 HP, Li-230/S** (Batterietyp AA, Lithium-Thionylchlorid, 3,6 V , > 2.000mAh).



• **Tipp:**

- Zum Entfernen des O-Rings – diesen mit Stecknadel aus der „Rille“ heben.
- Vom Aufkleber auf Platine die letzten 4 Stellen der MAC-Adresse notieren; diese werden für die anschließende Registrierung des Moduls in der App benötigt.

Schritt 2 - Modul mit App verbinden

- Betriebssystem des Smartphones auf Aktualität prüfen und ggf. aktualisieren.
- CyLock-App aus dem AppStore (iOS/Apple bzw. Android) auf dem Smartphone installieren.
- CyLock Modul in Reichweite des Smartphones legen (Abstand „Modul ↔ App“ < 1m).
- CyLock-App starten und den Anweisungen zur Registrierung in der App folgen.
- Abschluss der Registrierung wird in App angezeigt

Schritt 3 - Montage Modul in den Lenker


- Lenkergriff auf einer Seite des Fahrrades entfernen (bevorzugt: „linke Hand“).
- **CyLock Modul bis Anschlag in Lenker einschieben – dabei Schriftzug „CyLock“ lesbar nach oben!**
Anm.: Sollte Lenkerinnendurchmesser für das Modul zu klein sein: O-Ring vom Modul entfernen bzw. zu groß sein: Differenz zu Lenkerinnendurchmesser mit Isolierband auf Modul ausgleichen.
- Lenkergriff auf Lenker zurückschieben / gemäß Herstellerangabe an Lenker montieren.

Beim Einsetzen sollte der „CyLock“-Schriftzug lesbar nach oben zeigen.

- „Griffe mit Metall-Endkappen“ nicht geeignet (kein Funkempfang möglich) – ggf. Griffe wechseln.
- „Griffe mit Stopfen“: Modul bündig mit Griff einbauen und Griff-Endstopfen weg lassen oder „Zapfen“ von Griff-Endstopfen abschneiden – „Deckel“ mit doppelseitigem Klebeband / Haushaltskleber auf Modul-Kopf aufkleben.


Optional – zusätzliche Sicherung Modul in Lenker

Die optionale „Montage mit Sicherungsschraube“ erfolgt auf eigenes Risiko.
Nur bei Metall-/Alu-Lenkern möglich – keine Haftung durch CyBike!

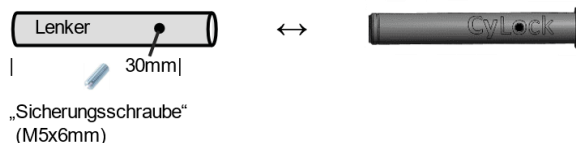

- Modul aus Lenker entnehmen.
- Auf Lenkeroberseite (!) – 30mm Abstand von Lenkerrohr-Ende markieren.
- Mit Bohrmaschine \varnothing 4,5mm - 4,7mm Loch in Lenker bohren.
- Modul einschieben – Schriftzug „CyLock“ zeigt lesbar nach oben!
(→ Bohrloch und Loch im „O“ vom CyLock-Schriftzug sind deckungsgleich).
- Sicherungsschraube mit Schraubendreher vorsichtig (!) in Bohrung vom Lenker „bis bündig“ eindrehen – Schraube taucht in „O“ von CyLock ein.
- Griff auf Lenker gemäß Herstellerangabe montieren.

Schritt 4 - Finaler Funktionstest / Modultest

- Stellen Sie sich mit Fahrrad und montiertem Modul ins Freie, um „GPS-Ortung“ zu testen.
- CyLock-App auf Smartphone starten, Abstand „App ↔ Fahrrad“ < 2m.
- In App-Menü $\equiv \rightarrow$  „Einstellungen“ \rightarrow „Moduleinstellungen“ \rightarrow „Modultest“.
- Button „Modultest“ drücken – Rückmeldung der App abwarten und ggf. Hinweisen folgen.
Nach Abschluss der Installation:
App starten – unter „FAQs“ mit Funktionen und Handling der App vertraut machen.